


ALYSSA WARDROBE 3 DOORS

Components

1.	Bodi Atas		1 pc
2.	Bodi Samping Kiri		1 pc
3.	Bodi Samping Kanan		1 pc
4.	Sekat Tengah Vertikal		1 pc
5.	Rak Lepasan		2 pc
6.	Rak Mati		2 pc
7.	Bodi Bawah		1 pc
8.	Gantungan		2 pc
9.	Panel Belakang		1 pc
10.	Pintu Kiri		1 pc
11.	Pintu Tengah		1 pc
12.	Pintu Kanan		1 pc
13.	Kaki Tengah		2 pc
Hardware			
A.	Baut JCBC 6 x 30mm		12 Pc
B.	Baut JCBC 6 x 35mm		2 Pc
C.	Baut JCBC 6 x 45mm		6 Pc
D.	Baut JCBC 6 x 55mm		4 Pc
E.	Kunci L		1 Pc
F.	Sekrup Jp 6 x 1/2"		21 Pc
G.	Sekrup Jf 6 x 1/2"		6 Pc
H.	Ambalan		8 Pc
I.	Handle		3 Pc
J.	Baut Handle M4 X 25mm		3 Pc

Step 1

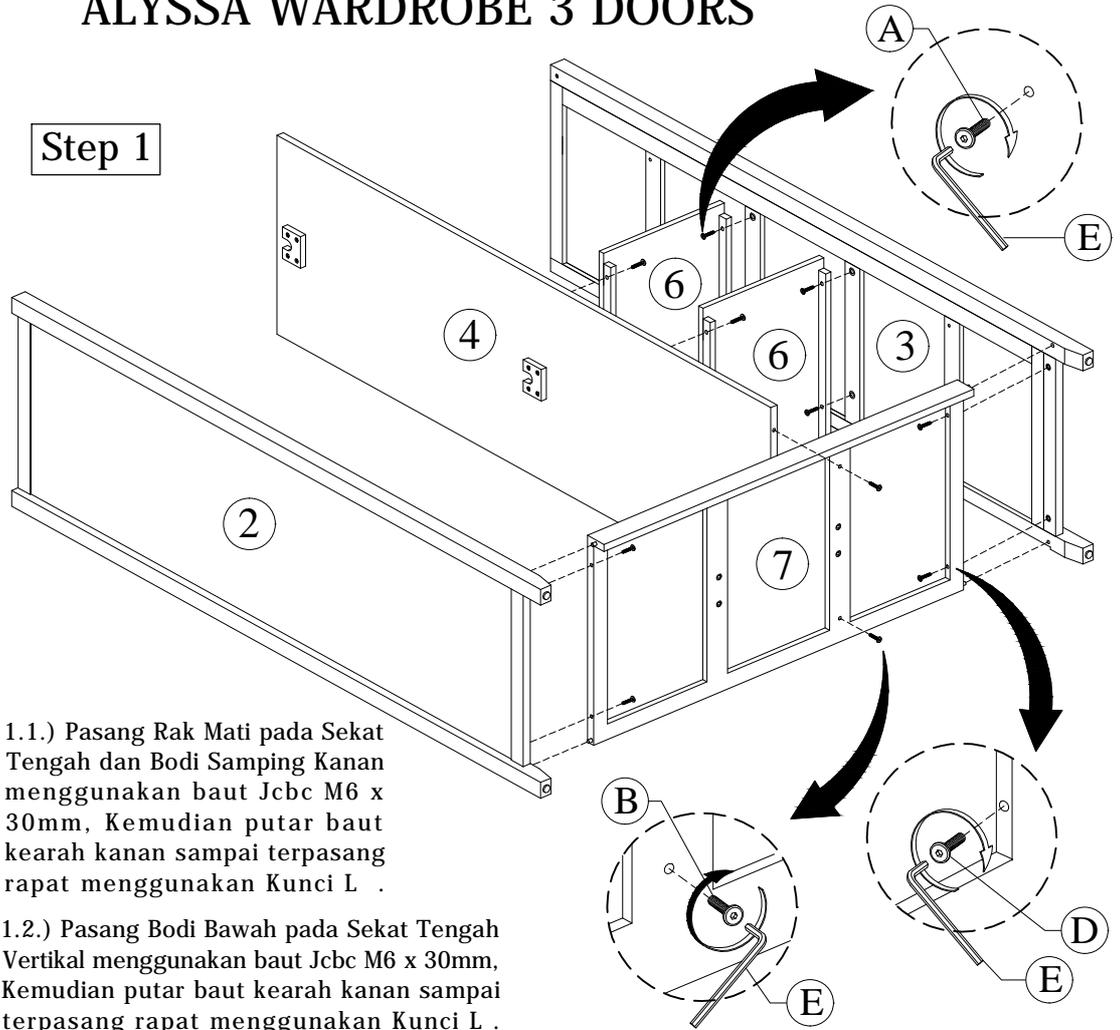


1.1.) Pasang Rak Mati pada Sekat Tengah dan Bodi Samping Kanan menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

1.2.) Pasang Bodi Bawah pada Sekat Tengah Vertikal menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

1.3.) Kemudian pasang bodi samping kiri dan rapatkan Bodi Samping Kanan dan Kiri menggunakan baut Jcbc M6 x 55mm, kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

Step 2

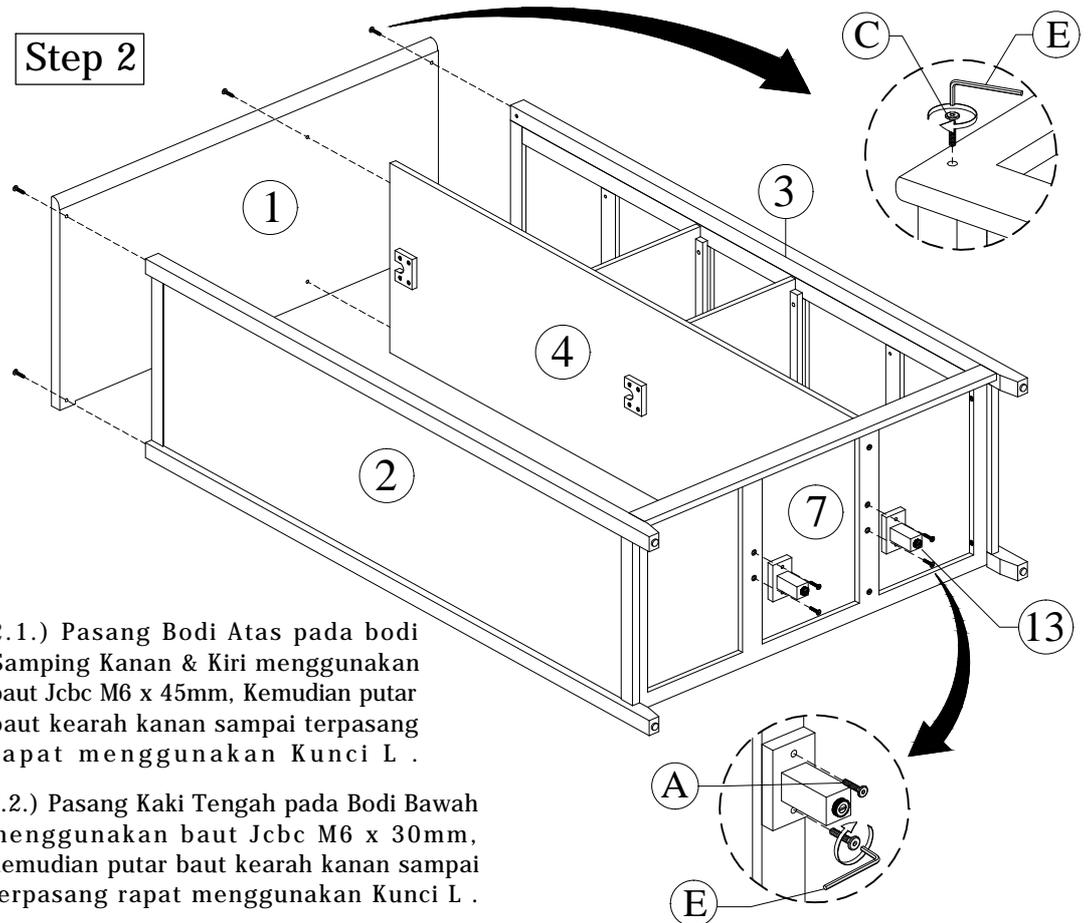


2.1.) Pasang Bodi Atas pada bodi Samping Kanan & Kiri menggunakan baut Jcbc M6 x 45mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

2.2.) Pasang Kaki Tengah pada Bodi Bawah menggunakan baut Jcbc M6 x 30mm, Kemudian putar baut kearah kanan sampai terpasang rapat menggunakan Kunci L .

ALYSSA WARDROBE 3 DOORS


Step 3

Step 4

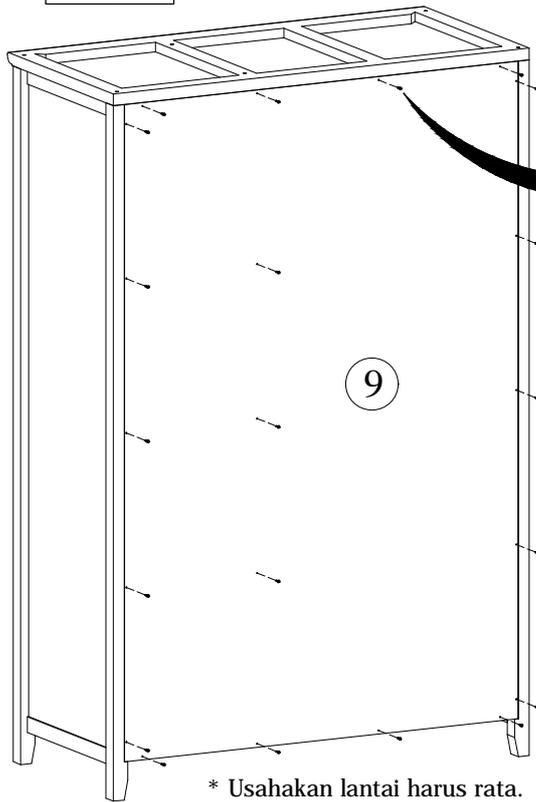


3.) Pasang panel belakang pada bodi bagian belakang memakai sekrup Jp 6 x 1/2" menggunakan obeng, putar sekrup kearah kanan hingga terpasang rapat.

* Usahakan lantai harus rata.

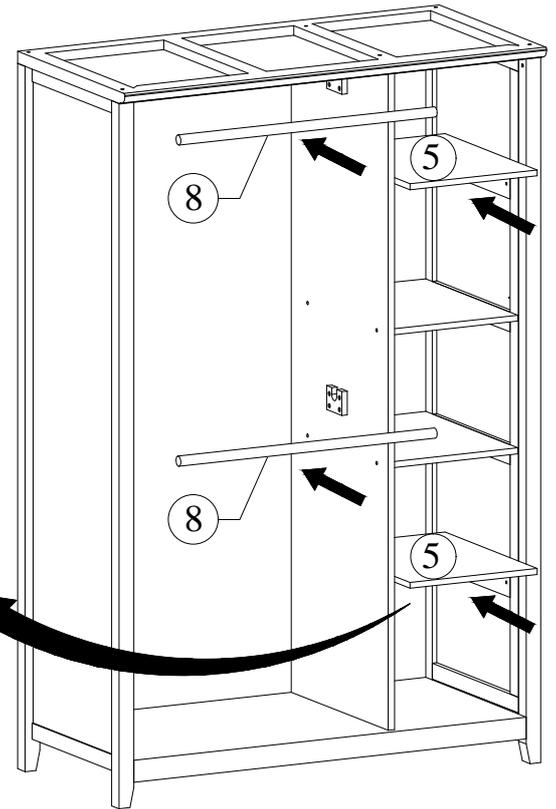

4.) Pasang Gantungan pada bagian dalam almari, kemudian Pasang Ambalan sesuai lubang yang tersedia. Kemudian taruh Rak Lepas di atasnya

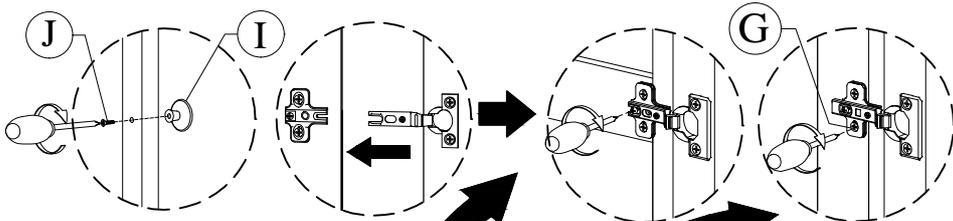

Step 5


5a.) Pasang Handle pada pintu menggunakan baut M4x25mm putar kearah kanan hingga baut terpasang rapat menggunakan obeng.

5b.) Pasang Pintu Kiri, Tengah, dan Kanan dengan cara memasukkan engsel yang terpasang pada Pintu ke engsel yang terpasang pada Bodi Samping dan Sekat Tengah pada engsel bagian atas dan bawah. Kemudian rapatkan baut engsel yang berada di tengahnya dengan memutarnya kearah kanan hingga terpasang rapat memakai obeng.

5c.) Kemudian pasang engsel yang terpasang pada bagian tengah Pintu ke Bodi Samping dan Sekat Tengah memakai sekrup Jf 6 x 1/2", putar kearah kanan searah jarum jam hingga sekrup terpasang rapat menggunakan obeng.


* Disarankan mengganjal dengan penggaris pada bagian bawah pintu, untuk membantu proses pemasangan.

* Usahakan lantai harus rata.

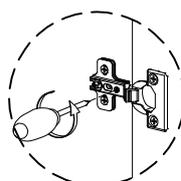

* Apabila Pintu Samping atau Pintu Tengah saat dibuka atau ditutup menabrak pintu sebelahnya, Maka putar ke kiri baut yang ada di tengah engsel menggunakan obeng. Atau apabila Pintu terlalu mepet pada bodi samping, putar baut kearah kanan menggunakan obeng.

FINISH

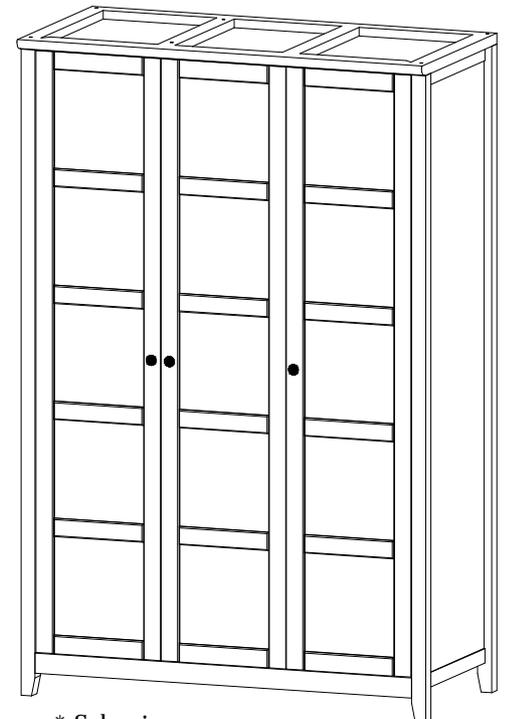

* Selesai...
Semoga berhasil.